

LARMUTGÅNG

Potentialfri växlande driftindikering
för Janfire NH Moody

Janfire
pelletsvärme

Funktionsbeskrivning


Tillbehör till Janfire NH Moody pelletsbrännare. Larm- / driftindikeringsmodulen består av en potentialfri växlande kontakt, tänkt att driva en larmlampa eller att kopplas till larmsändare eller annat övervakande system. Larmenheten kopplas till brännaren i kommunikationsuttaget och drivs av brännarens kontrollbox.

Reläet är i normal drift aktiverat av brännaren och larm kommer därför att ges vid spänningsbortfall eller kabelfel. Om pelletsbrännaren stannar på larm eller stoppas manuellt så kommer reläet att växla, reläet endast draget vid normal drift.

Inkopplingsanvisning

Inkoppling COM-NC ger en brytande funktion vid larm eller stopp.

Inkoppling COM-NO ger en slutande funktion vid larm eller stopp.

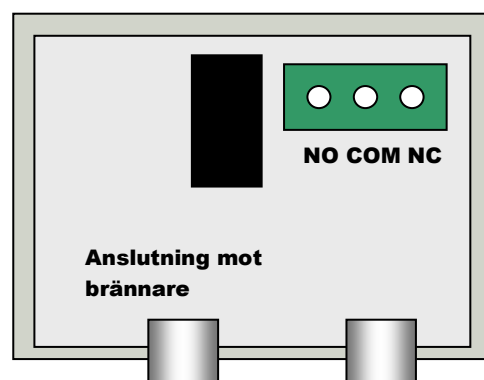

Larmmodulen monteras lämpligen på panna eller direkt på vägg. Var noga med att kablar ej kommer nära brännaren eller pannans dörr då dessa delar kan vara varma. Vi inkoppling av kommunikation till annat system får håll tas i kapslingen.


Kräver programvara 2.11 i brännaren

Funktion	1pol. växlande
Dimensioner	60 x 58 x 25
Max brytförmåga	0,5 A
Max spänning	48V

Montageanvisning



- Demontera lock på lådan
- Demontera kretskort och gavel
- Placera låda på lämpligt ställe
- Borra, skruva fast låda

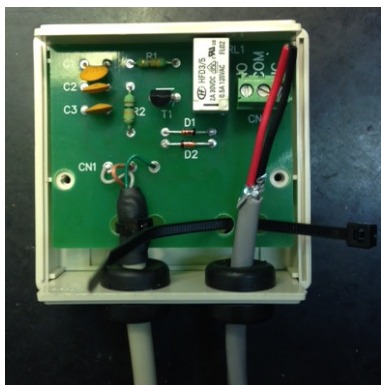

- Placera buntband som på bild
- Återmontera kretskort
- Montera och anslut kabel för vidarekoppling
- Fixera monterad kabel med buntband
- Sätt tillbaka lock