




Panelmonterad elspiralsäkrins hållare-Flex a – Eftermontage

(elspiralsäkrins hållare-Flex a-panel montage - art nr 71842053)

Brytt ström innan arbete påbörjas. Avlägsna rostfri skydds plåt runt brännaren. Dra ut stor anslutnings plint från elboxen. Lokalisera kabel med hängsäkring och skruva ut den från plinten. Dra ut kontakten från spiralen i kabelns andra ände.


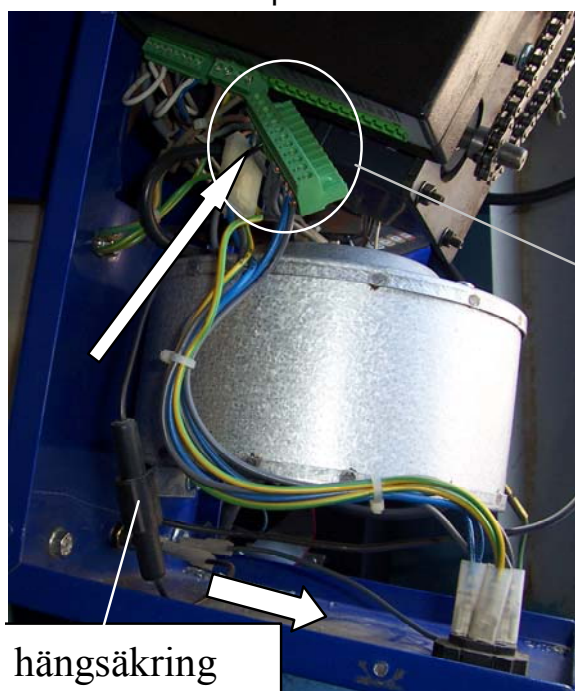


hängsäkring

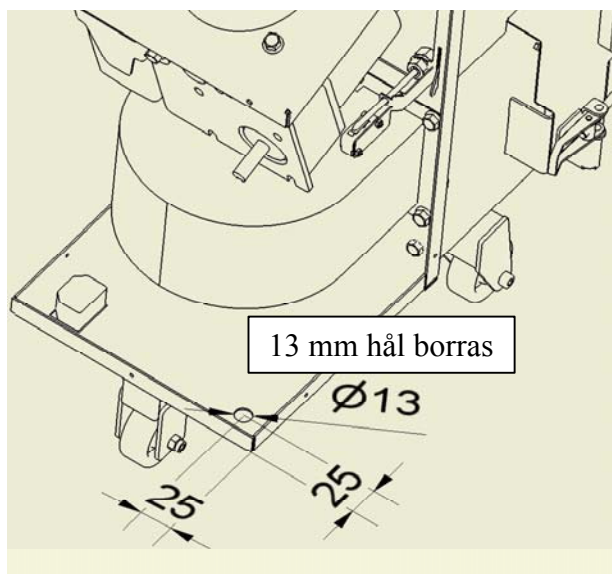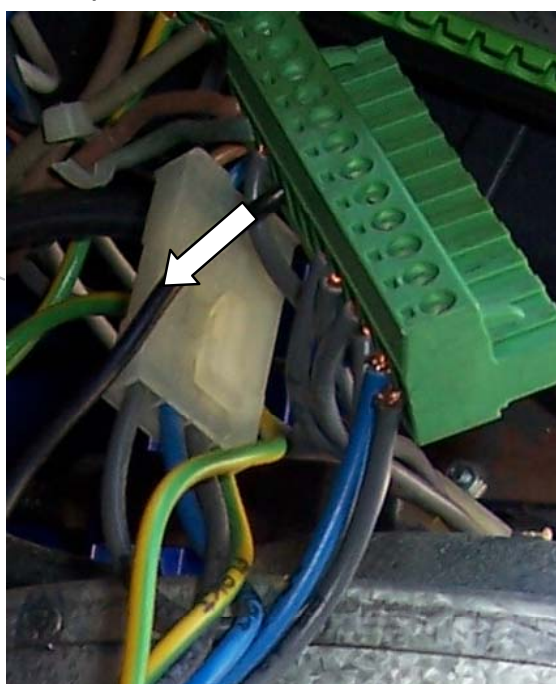

Säkringshållare monteras från undersida och fixeras med mutter från insida. Dra åt muttern ordentligt för att säkerställa att säkringshållaren inte snurrar runt vid säkrings byte.

Anslut kabel utan kontakten i ena änden i skruvplint (samma placering som den avlägsnade) och andra ände med kontakt mot säkringshållare. Större kontakt i andra kabel ansluts mot elspiralen och mindre kontakt mot säkrings hållaren.
Försäkra dig att en 6,3 A snabb säkring finns i hållaren.

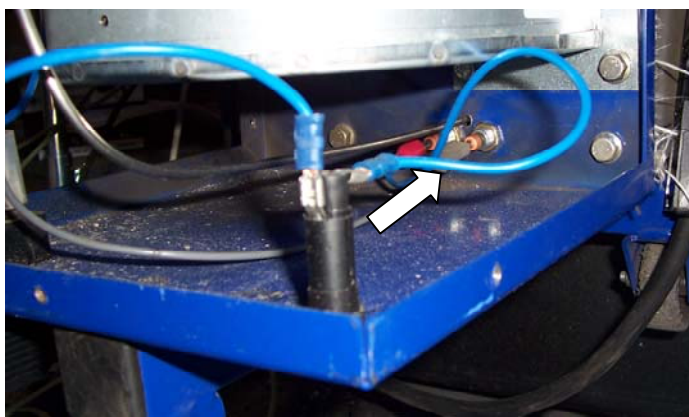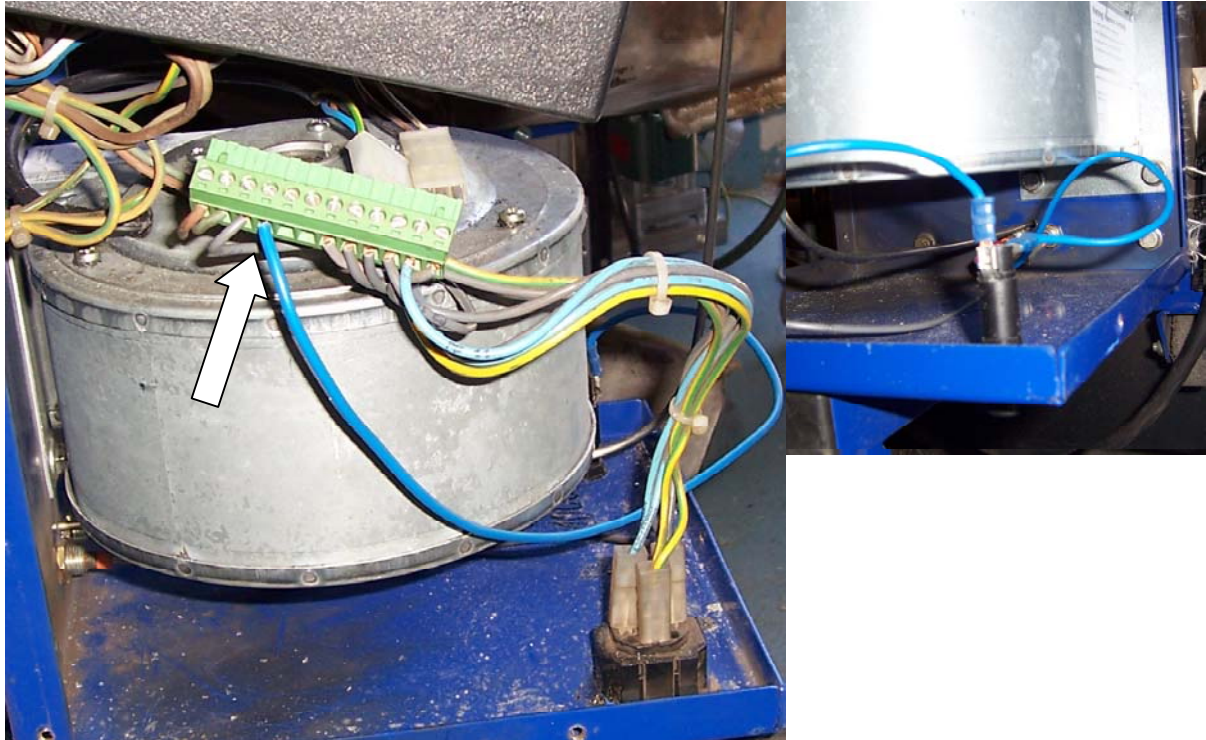

Montera tillbaka skyddsplåten.